

Conseils

// Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement sur le revêtement mural : il adhère tout seul aux joints et rainures. Ne le lissez pas avec une raclette, car les poches d'air disparaissent généralement d'elles-mêmes. L'adhésif s'active sous la pression, appliquez donc le revêtement sans trop appuyer au début.

// L'adhérence maximale est atteinte après 24 heures. En pose humide, la colle prend dès que l'eau s'évapore. Si le revêtement se décolle, trop de liquide vaisselle a probablement été utilisé. Dans ce cas, fixez le dossier par l'avant et attendez quelques jours.

// Pour une surface parfaitement lisse, égalisez les irrégularités si nécessaire. Les rainures et bords rugueux peuvent être lissés au préalable avec Fugofill amovible.

// Nettoyage : le plastique se raye plus facilement que le verre ou la céramique. Nettoyez la crédence avec une éponge non microfibre, un peu de liquide vaisselle et des chiffons propres, sans appuyer trop fort.

// Nous vous recommandons les outils suivants : les ciseaux Dahle 50010, le cutter Olfa L5 (pour les prises électriques) et le ruban de masquage Tesa Premium CLASSIC. Si vous n'arrivez pas à découper la prise après l'avoir rainurée 2 à 3 fois, c'est que votre cutter n'est pas assez tranchant ! (Voir la vidéo « Des bords parfaitement coupés »)

// Commencez par l'essayer sans le fixer au mur (en laissant le film protecteur au dos) pour repérer les « zones problématiques ».



Idéal pour les appartements en location :

Amovible, pour une utilisation sur des surfaces

Vous souhaitez retirer rapidement le dossier de cuisine lors de votre déménagement ?

Vous souhaitez retirer facilement votre crédence lors d'un déménagement ? Utilisez notre « film de protection pour carrelage » amovible : appliquez-le d'abord sur le support, puis fixez la crédence Premium par-dessus. La quantité nécessaire dépend de la longueur de la crédence. Cette solution convient uniquement aux surfaces parfaitement lisses, comme le carrelage ou le verre. Nous recommandons de faire un test avec un petit morceau : s'il se détache presque tout seul, le film de protection n'est pas nécessaire.

SCANNEZ-MOI




Lien pour commander

Notre version PRO, qui utilise un adhésif moins puissant, est amovible

Si vous décidez de passer à la version PRO (matte), qui peut être retirée des carreaux, nous nous ferons un plaisir de vous l'échanger gratuitement.

Crédence de cuisine haut de gamme · Informations sur le fabricant et personne à contacter StickerProfis Hubertus Pohlmann e.K. · Am Siedenkamp 31 · D-21640 Bliedersdorf stickerprofis.de/contact

Actuel
Quelques exemples de nos clients

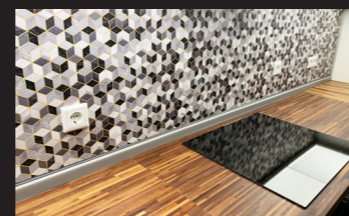

Partagez avec nous vos expériences concernant le projet « Dossier de cuisine » et rejoignez la communauté. Également sur Instagram :

#stickerprofis

C'est parti pour le bricolage !

// Rapide et facile à appliquer

// Des tutoriels vidéo pour vous aider à suivre facilement les étapes

// Adhère à toutes les surfaces * : papier peint à motif bois, plâtre, carrelage, béton, plaques de plâtre, peinture

// Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le collage

// Coupez avec des ciseaux bien aiguisés

Ma crédence de cuisine.

Consignes d'utilisation importantes et mesures de sécurité :

Veillez noter les points suivants à l'avance !



- // Les marchandises doivent être inspectées avant leur traitement afin de détecter d'éventuels dommages ou défauts.
 - // Avant le traitement, notez l'orientation de l'image (par exemple, les ombres sur les pierres se trouvent en bas).
 - // Veillez à ne pas rayer la surface à aucun moment pendant l'opération
 - // Les bords des surfaces coupées peuvent être tranchants – risque de coupures
 - // Lors d'une pose à sec, positionnez correctement le dossier dès le premier essai. Ajustez-le d'abord sans retirer le film protecteur au dos.
 - // Pour les surfaces hydrofuges ou antisalissantes, testez d'abord l'adhérence. Dégraissez les murs et consultez le conseil en ligne via le code QR.
 - // Sur des murs fraîchement enduits, appliquez toujours un apprêt et assurez-vous que la surface est sans poussière.
 - // Respectez la distance de sécurité indiquée par le fabricant de la plaque vitro-céramique, par exemple 5cm. Placez une plaque de verre devant les sources de forte chaleur.
 - // Veuillez noter que lorsque vous utilisez des casseroles, des bouilloires, etc., l'ouverture par laquelle s'échappe la vapeur ne doit pas être constamment dirigée vers le dossier de la cuisine.
 - // Veuillez respecter la distance de sécurité par rapport aux murs indiquée par les fabricants de grille pain, de friteuses, etc.
- C'est encore important :**
- // Déroulez le revêtement mural de la cuisine et laissez-le se mettre en place pendant la nuit.
 - // Si vous optez pour un motif de couleur claire sur un joint foncé, peignez le joint en blanc au préalable si nécessaire.
 - // Ne convient pas aux cuisinières à gaz et aux fours équipés d'une évacuation arrière (rare).
 - // Retirez délicatement la pellicule protectrice sans endommager l'adhésif.

SCANNEZ-MOI



fond

Instructions de collage pour les crédences de cuisine PREMIUM



1. Mesurer Tout d'abord, tu as besoin de mesurer la surface de ta crédence de
2. Enlever les fusibles ! Avant de démonter les caches des prises.

SCANNEZ-MOI
Tutoriel vidéo



Des bords de coupe parfaits
avec les ciseaux de Dahle et un cutter

Pour un résultat **optimal**, nous avons réuni nos expériences sous forme **de guide**. Ainsi, tu peux facilement, Step by Step, de coller ton mur de fond de cuisine. **Pour les freestylers** : même sans lire longtemps, c'est généralement parfait.

3. Mesurer et découper les prises de courant

C'est très simple : il faut d'abord mesurer, puis tracer et enfin découper.



SCANNEZ-MOI



Tutoriel vidéo

4. préparation de la surface en cas de collage humide

SCANNEZ-MOI

Tutoriel vidéo



Si tu colles sur des surfaces très lisses comme du carrelage, du verre, etc. il faut le couvrir juste avant d'un film aqueux : Humidifie un **chiffon avec de l'eau** de rinçage (pas trop de rinçage, sinon ça ne colle pas du tout). Essuie juste avant la surface à coller pour la mouiller avec de l'eau sans grosses gouttes. Tu pourras ainsi réajuster ou décoller le dos de cuisine pour le coller sur des surfaces lisses.

5. Finition

SCANNEZ-MOI

Lien d'aide



Pour les angles muraux, découpez la crédence aux dimensions souhaitées et assemblez les morceaux bout à bout. Si besoin, utilisez un silicone neutre ou une moulure d'angle assortie.

Est-ce que tu colles la crédence de cuisine tout seul ?

Nous te montrons comment faire.

SCANNEZ-MOI



Tutoriel vidéo




A. Retrait du film protecteur au dos

À l'aide d'un cutter, entaille soigneusement le film protecteur blanc au dos en bandes verticales d'environ 20 cm de **large**. **Attention** : ne coupez pas la couche adhésive blanche et ne coupez pas trop profondément. Sinon, cela transparaîtra sur la face imprimée

B. Assemblage

- B1 / Fixer le fond de la cuisine à l'endroit choisi à l'aide de scotch de peintre.
- B2 / Décollez la première bande au verso et appuyez légèrement dessus. Retirer ensuite la deuxième bande et appuyer à nouveau légèrement.
- B3 / Procéder lentement jusqu'à l'extrémité de la paroi arrière. Continuer ensuite au point

5. Finition

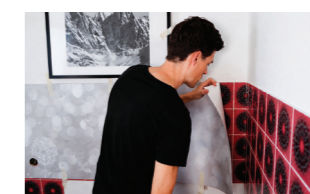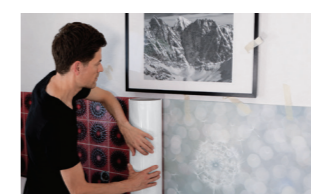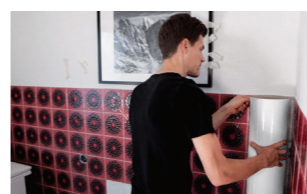

Vous êtes deux ou trois ?

Voici comment s'y rendre rapidement.

SCANNEZ-MOI



Tutoriel vidéo

A. Préparation telle que décrite aux étapes 1, 2, 3 et 4

B. Assemblage

- B1 / Regardez les tutoriels vidéo, qui présentent des solutions pratiques mises en œuvre par nos clients.
- B2 / Placez le dossier de cuisine à la verticale sur le plan de travail. Décollez le film protecteur blanc (ou rouge) au dos sur environ 10 cm au début, puis appuyez la face adhésive contre le mur.
- B3 / Une personne doit alors décoller lentement et régulièrement le film protecteur un peu plus loin tout en maintenant la crédence à distance du mur. La deuxième personne doit l'appuyer légèrement contre le

5. Finition

